


## Risques mécaniques – Vannes papillon

### Condamnation de vannes papillon

L'outil idéal pour condamner vos vannes papillon!


- Fabriqué en plastique polypropylène
- Entièrement diélectrique (non-conducteur)
- Résistant aux solvants et autres produits chimiques
- Très résistant à l'abrasion et aux fissures
- Résistant aux températures extrêmes allant de -46 à 183°C
- **Accepte jusqu'à 2 cadenas**
- Diamètre de l'anse max.: 8 mm
- Hauteur de l'anse min.: 25 mm
- Conditionnement: 1 pièce

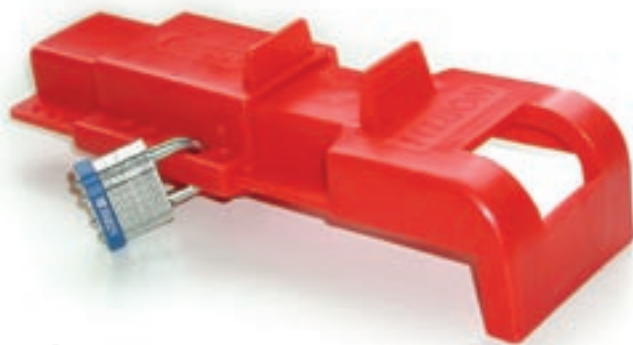


**Disponible en 4 couleurs:  
ROUGE, JAUNE, VERT & BLEU**

Voir page 110 pour des conseils sur  
l'utilisation des diverses couleurs

Réf.	Couleur
256960	Rouge
256961	Jaune
256962	Vert
256963	Bleu

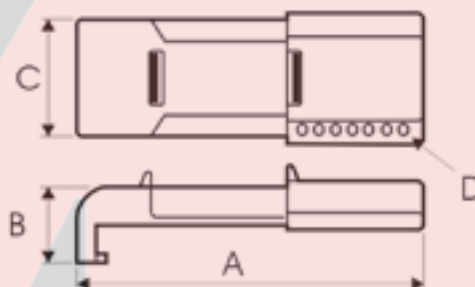

A	B	C	D
305 mm	70 mm	102 mm	9,5 mm

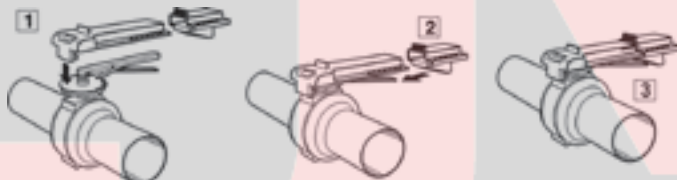

# IDENTIFICATION

### Système universel de condamnation de vannes

Utilisez le système universel de condamnation de vannes pour verrouiller vos vannes papillon: la pince se fixe sur les manettes papillon, empêchant ainsi tout appui sur la poignée de déclenchement. La vanne ne peut pas être repositionnée. On peut également verrouiller les vannes à volant en utilisant la fixation par câble avec ce système. Voir page 110 pour plus d'informations.

Réf.	Description
050924	Système universel de condamnation / petit
050899	Système universel de condamnation / grand

